



IGLU KALLIK PRO PROGRAMĖLĖS NAUDOTOJO VADOVAS



Naujausią „IGLU Kallik Pro“ naudotojo vadovą visomis palaikomomis kalbomis rasite adresu:

<https://iglutech.eu/lt/>

Įspėjimas

Prieš naudodami „IGLU Kallik Pro“, atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų bei įspėjimų, pateiktų programėlės naudotojo vadove ir kituose su „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotele susijusiuose dokumentuose. Šių nurodymų ar įspėjimų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, rimtus sužalojimus ar mirtį, taip pat gali sugadinti „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelę arba prijungtas galios keitimo sistemas, dėl ko jos gali tapti nebetinkamos naudoti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Visos šiame dokumente pateiktos specifikacijos ir aprašymai yra tikslūs spausdinimo metu. Tačiau kadangi „IGLU TECH“ nuolat siekia tobulėti, bet kada galime atlikti gaminio modifikacijų.

Šiame dokumente esantys vaizdai skirti tik iliustraciniams tikslams. Produkto informacija gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo versijos ir regiono.

KLAIDOS ARBA INFORMACIJOS TRŪKUMAS

Jei šioje instrukcijoje pastebėjote netikslumų ar informacijos trūkumą, parašykite mums el. paštu:

info@iglutech.eu



ELEKTRONINIS ĮRENGINYS: NEIŠMESKITE

Įkrovimo stotelė turi būti utilizuojama laikantis galiojančių vietinių teisės aktų ir atliekų tvarkymo reikalavimų

2026 M. UAB „IGLU TECH“. Visos teisės saugomos.

Visa šiame dokumente pateikta informacija yra saugoma UAB „IGLU TECH“ ir jos licencijų teikėjų autorių teisių ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios medžiagos negalima keisti, atgaminti ar kopijuoti nei visos, nei jos dalies be išankstinio raštiško UAB „IGLU TECH“ ir jos licencijų teikėjų leidimo. Papildomos informacijos galima gauti paprašius. Toliau nurodyti prekių ženklai yra UAB „IGLU TECH“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Visi kiti šiame dokumente esantys prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė, o jų įtraukimas nereiškia, kad remiame ar rekomenduojame jų produktus ar paslaugas. Griežtai draudžiama neteisėtai naudoti bet kurį šiame dokumente arba ant gaminio nurodytą prekių ženklą.

Turinys

1. Apie šį dokumentą	4
2. "IGLU Home Next" programėlė	5
2.1 Pradžia: registracija	6
2.2 Prisijungti	7
2.3 Naujo įrenginio pridėjimas registracijos metu	7
3. Nustatymai ir Parinktys	8
3.1 Mano Įrenginiai	10
3.2 Naujo įrenginio pridėjimas prie esamos paskyros	11
3.3 Pranešti apie problemą	12
4. Programėlės navigacija ir išdėstymas	13
5. Įkrovimo Stotelės Nustatymai	14
5.1 Grafikai	15
5.2 Nemokama įkrova	17
5.3 Įkrovos žymeklis	18
6. Energijos Statistika	20
7. Vietos funkcija	22
7.1 Pridėti naują vietą	22
7.2 Vietos bendrinimas su kitais naudotojais	23

1. Apie šį dokumentą

Šis programėlės naudotojo vadovas pateikia informaciją apie tai, kaip valdyti „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelę naudojant tik „IGLU Home Next“ programėlę. Įkrovimo stotelės montavimo ir fizinio naudojimo instrukcijos pateikiamos „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelės naudotojo vadove, kuris yra prieinamas oficialioje <https://iglutech.eu/lt> interneto svetainėje.

Šis dokumentas yra neatskiriama gaminio dalis ir turi būti lengvai prieinamas galutiniam naudotojui. Naudotojo vadovas turi būti prieinamas visą įrenginio eksploatavimo laikotarpį. Pasikeitus nuosavybei, vadovas turi būti perduotas naujam savininkui arba naudotojui.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su įmone, kuri atliko įrengimą, arba su vietiniu gamintojo atstovu.

Gedimo atveju

Jeigu susidūrėte su „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelės veikimo sutrikimais arba jei „IGLU Home Next“ mobilioji programėlė praneša apie sistemos klaidą, nedelsdami susisiekite su mumis ir praneškite apie gedimą, nurodydami šią informaciją:

- įrenginio įsigijimo datą;
- įvykusią klaidą;
- aplinkos sąlygas.

Apie „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelės gedimą galite pranešti naudodami „IGLU Home Next“ mobiliąją programėlę. Išsamesnę informaciją rasite 3.3 skyriuje „Pranešti apie problemą“.

Taip pat galite susisiekti su IGLU aptarnavimo komanda el. paštu: service@iglutech.eu

2. „IGLU Home Next” programėlė



„IGLU Kallik Pro” įkrovimo stotelė valdoma per „IGLU Home Next” programėlę. Programėlė leidžia naudotojams valdyti ir stebėti įkrovimo procesus, įskaitant įkrovimo sesijų pradėjimą ir sustabdymą, įkrovimo stotelės būsenos peržiūrą, įkrovimo trukmės ir suvartotos energijos (kWh) stebėjimą, įkrovimo grafikų valdymą bei prieigos kontrolę naudojant įkrovos žymeklius ir programėlėje vykdomą autorizaciją realiuoju laiku.

Atsisiųskite ir įdiekite programėlę „IGLU Home Next app”



Programėlę taip pat galite atsisiųsti nuskaitydami QR kodą (pateiktą žemiau);

„Google Play”	„App Store”
	

„IGLU Home Next” programėlė palaiko naujausias iOS ir Android OS versijas ir gali neveikti tinkamai su kai kuriais senesniais mobiliojo telefono modeliais ar OS versijomis.

2.1 Pradžia: registracija

Naudokite šį skyrių, kai pirmą kartą kuriate naudotojo paskyrą, arba bet kuriuo metu, kai reikia prisijungti prie esamos paskyros.

Naujos paskyros kūrimas

1. Kai pirmą kartą įsijungiate programėlę „**IGLU Home Next**“, turite susikurti paskyrą, spustelėdami „**Sukurti paskyrą**“, arba, jei jau turite paskyrą, žr. „**Prisijungti**“ prie esamos paskyros.
2. Paspaudus mygtuką „**Sukurti paskyrą**“ būsite nukreipti į „**Užsiregistruoti**“ langą, kur
 - Įveskite savo el.pašto adresą.
 - Perskaitykite Privatumo politiką ir Naudojimo sąlygas ir patvirtinkite, kad sutinkate su juose nurodytomis sąlygomis.
 - Spustelėkite „**Sukurti paskyrą**“
3. Atsidariusiame naujos paskyros lange pateikite šią informaciją
 - Vardas;
 - Pavardė;
 - Telefono numeris;
 - Sukurti slaptažodį;
 - Pakartoti slaptažodį


Pastaba: Įsitinkinkite, kad slaptažodis atitinka šiuos reikalavimus:

- Turi bent vieną skaičių;
- Turi bent vieną didžiąją raidę;
- Turi bent vieną simbolį (pvz: ! @ # \$ %)
- Sudarytas mažiausiai iš 6 simbolių

Norėdami tęsti registraciją, paspauskite mygtuką „**Sukurti paskyrą**“:

4. Patikrinkite savo el. pašto dėžutę – nurodytu adresu bus išsiųstas patvirtinimo laiškas. Atidarykite el. laišką ir vykdykite pateiktas instrukcijas, kad patvirtintumėte paskyrą.

Pastaba: Jei per kelias minutes negaunate patvirtinimo el. laiško, patikrinkite nepageidaujamų laiškų aplanką. Jei reikia, grįžkite į programėlę ir pasirinkite „**Siųsti El. Laišką iš naujo**“ arba patikrinkite, ar el. pašto adresas buvo įvestas teisingai.

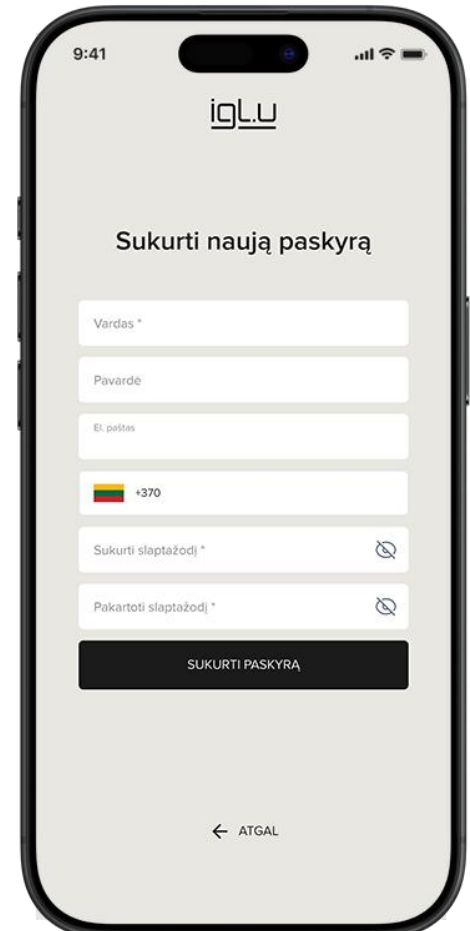

2.2 Prisijungti

Norėdami prisijungti prie jau esamos paskyros, įveskite šią informaciją

- El.pašto adresą;
- Slaptažodį.

Prisijunkite paspausdami mygtuką „**Prisijungti**”

Jeigu pamiršote slaptažodį, paspauskite „**Pamiršote slaptažodį?**”. Įveskite savo el.pašto adresą ir sekite tolimesnius žingsnius, kad atkurtumėte slaptažodį:

- Įveskite savo paskyros el.pašto adresą.
- Į Jūsų el.paštą bus išsiųsta slaptažodžio atkūrimo nuoroda;
- Paspauskite gautą nuorodą ir sukurkite naują slaptažodį
- Prisijunkite prie savo paskyros naudodami naujai sukurtą slaptažodį.

2.3 Naujo įrenginio pridėjimas registracijos metu


Sėkmingai užbaigus registraciją, būsite nukreipti į langelį „**Pridėti įrenginį**”, kur


- Pasirinkite įrenginį, kurį norite pridėti.
- Įveskite įrenginio serijos numerį arba nuskenuoti QR kodą. Ši informacija pateikiama ant gaminio etiketės.
- Įveskite įrenginio pavadinimą
- Nustatykite „**IGLU Kallik Pro**” įkrovimo galios ribą (6–32 A). Šią reikšmę galite nustatyti dabar arba praleisti šį veiksmą ir sukonfigūruoti vėliau.




Pastaba: Jei reikia daugiau informacijos apie įkrovimo galios ribos nustatymą, kreipkitės į savo elektriką.

- Pasirinkite savo įrenginio vietą. Jei dar neturite susikūrę savo vietos, pagal jūsų dabartinę buvimo vietą automatiškai bus parinkta numatytoji įrenginio vieta;.
- Paspauskite „**Eiti į programėlę**”

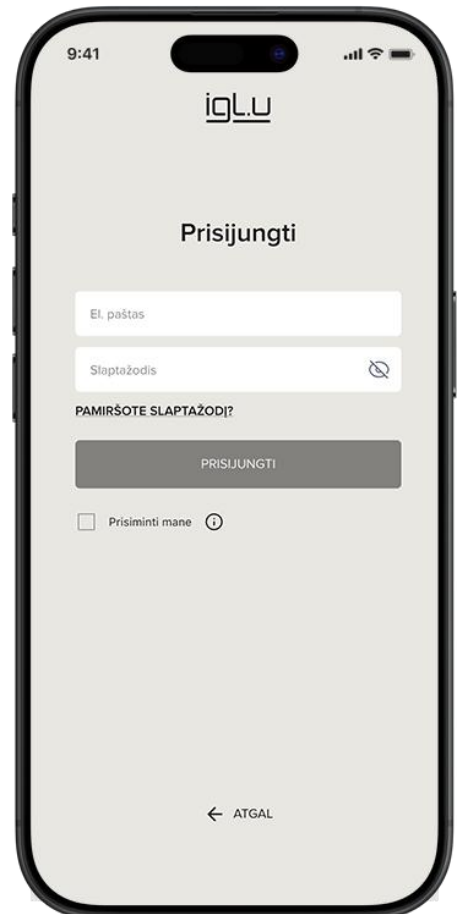

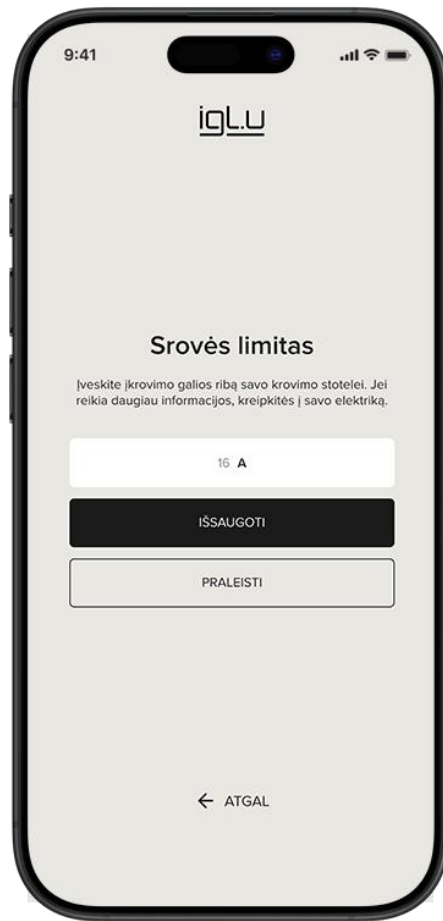

3. Nustatymai ir Parinktys

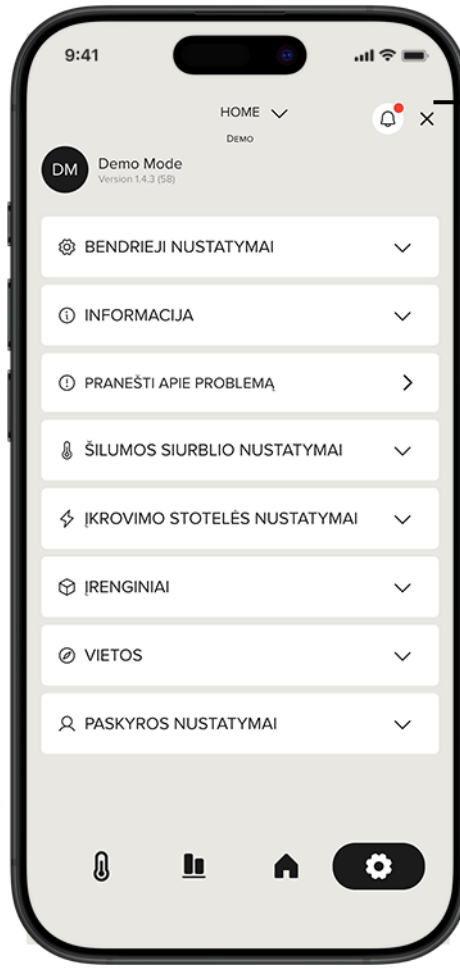

Pranešimai

Nustatymai

Pagrindiniame programėlės langelyje apačioje esančioje juostoje paspauskite **nustatymų piktogramą**. Būsime nukreipti į langą „**Nustatymai**“, kuriame rasite šias skiltis:

- **Bendrieji Nustatymai** – leidžia nustatyti, ar pranešimai, įrenginio įspėjimai ir įrenginio klaidos bus įjungti ar išjungti, taip pat pakeisti programėlės kalbą.
- **Įrenginio Ryšys** – leidžia prijungti IGLU šilumos siurblio sistemą prie namų „Wi-Fi“ tinklo naudojant „**IGLU Home Next**“ programėlę. Daugiau informacijos rasite IGLU šilumos siurblio programėlės naudotojo vadove.
- **Informacija** – suteikia prieigą prie informacijos, pvz., naudotojo vadovų PDF formatu, arba leidžia pereiti į IGLU TECH interneto svetainę per aktyvią nuorodą.
- **Pranešti Apie Problemą** – skirta pranešti apie problemą IGLU TECH aptarnavimo komandai. Pasirinkite atitinkamą problemos kategoriją (bendrosios problemos, įrenginio problemos arba programėlės problemos), pridėkite ekrano kopiją ir pateikite problemos aprašymą.
- **Šilumos Siurblio Nustatymai** – leidžia keisti IGLU šilumos siurblio veikimo parametrus.
- **Įkrovimo Stotelės Nustatymai** – skirta „**IGLU Kallik Pro**“ nustatymų valdymui.
- **Įrenginiai** – leidžia pridėti įrenginio informaciją (modelį, serijos numerį, pavadinimą), pakeisti šiuo metu pasirinkto įrenginio pavadinimą, perkelti įrenginį į pasirinktą vietą arba pašalinti jį iš programėlės.
- **Vietos** – funkcija, leidžianti organizuoti ir valdyti įrenginius grupuojant juos į fizines ar logines vietas, taip pat pakviesti kitus naudotojus pasiekti ir valdyti jūsų įrenginius toje vietoje.
- **Paskyros Nustatymai** – leidžia keisti profilio duomenis, atsijungti nuo paskyros arba ištrinti paskyrą.

3.1 Mano įrenginiai


Skiltyje „**Įrenginiai**“ galite redaguoti savo įrenginio pavadinimą, perkelti įrenginį į kitą vietą, atnaujinti „**IGLU Kallik Pro**“ įrenginio srovės limitą (A) arba pašalinti įrenginį.

Norėdami atlikti pakeitimus:

- Eikite į programėlės nustatymus ir išplėskite skiltį „**Įrenginiai**“;
- Pasirinkite „**Mano įrenginiai**“.
- Pasirinkite įrenginį, kurį norite redaguoti, ir paspauskite „**Redaguoti**“
- Redagavimo režime galite:
 - Pakeisti įrenginio pavadinimą;
 - Perkelti įrenginį į kitą vietą;
 - Pakeisti „**IGLU Kallik Pro**“ srovės galios limitą.
 - Pašalinti įrenginį.

Pastaba:

- Pašalinus įrenginį iš savo paskyros, visi su juo susiję nustatymai ir įkrovimo istorija bus ištrinti. Pašalinus įrenginį iš vienos paskyros, įrenginys gali būti užregistruotas kitoje paskyroje. Kiekvienas įrenginys, identifikuojamas pagal unikalų serijos numerį, vienu metu gali būti priskirtas tik **vienai paskyrai**.
- Jei tam pačiam įrenginiui reikia suteikti prieigą keliems naudotojams, naudokite funkciją „**Vietos naudotojai**“. Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.2 „Vietos naudotojai“**

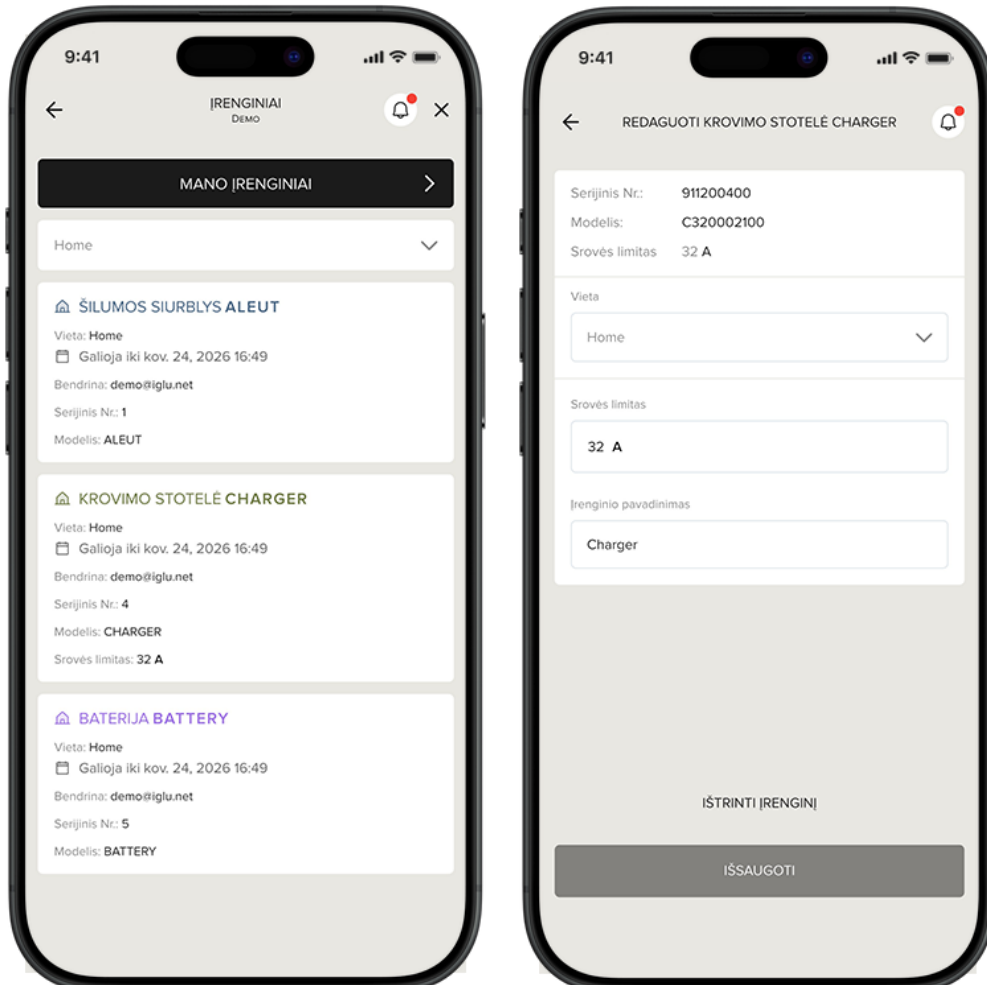


3.2 Naujo įrenginio pridėjimas prie esamos paskyros

Jei jau turite „IGLU Home Next“ programėlę ir naudojate vieną iš „IGLU“ įrenginių, norint pridėti papildomą IGLU įrenginį, sekite toliau nurodytus veiksmus:

- Eikite į programėlės Nustatymus ir išplėskite skirtuką „Įrenginiai“
- Pasirinkite „Pridėti naują įrenginį“;
- Pasirinkite įrenginį, kurį norite pridėti;
- Įveskite įrenginio serijos numerį arba nuskenaukite QR kodą. Ši informacija pateikiama ant gaminio etiketės.
- Įveskite įrenginio pavadinimą;
- Nustatykite „IGLU Kallik Pro“ įrenginio srovės limitą (6–32 A). Šią reikšmę galite nustatyti dabar arba praleisti šį veiksmą ir sukonfigūruoti vėliau;
- Pasirinkite įrenginio vietą;
- Įrenginys bus pridėtas prie jūsų paskyros ir priskirtas pasirinktai vietai.

Pastaba: Jei naujai pridėtas įrenginys nerodomas, iš naujo paleiskite programėlę.

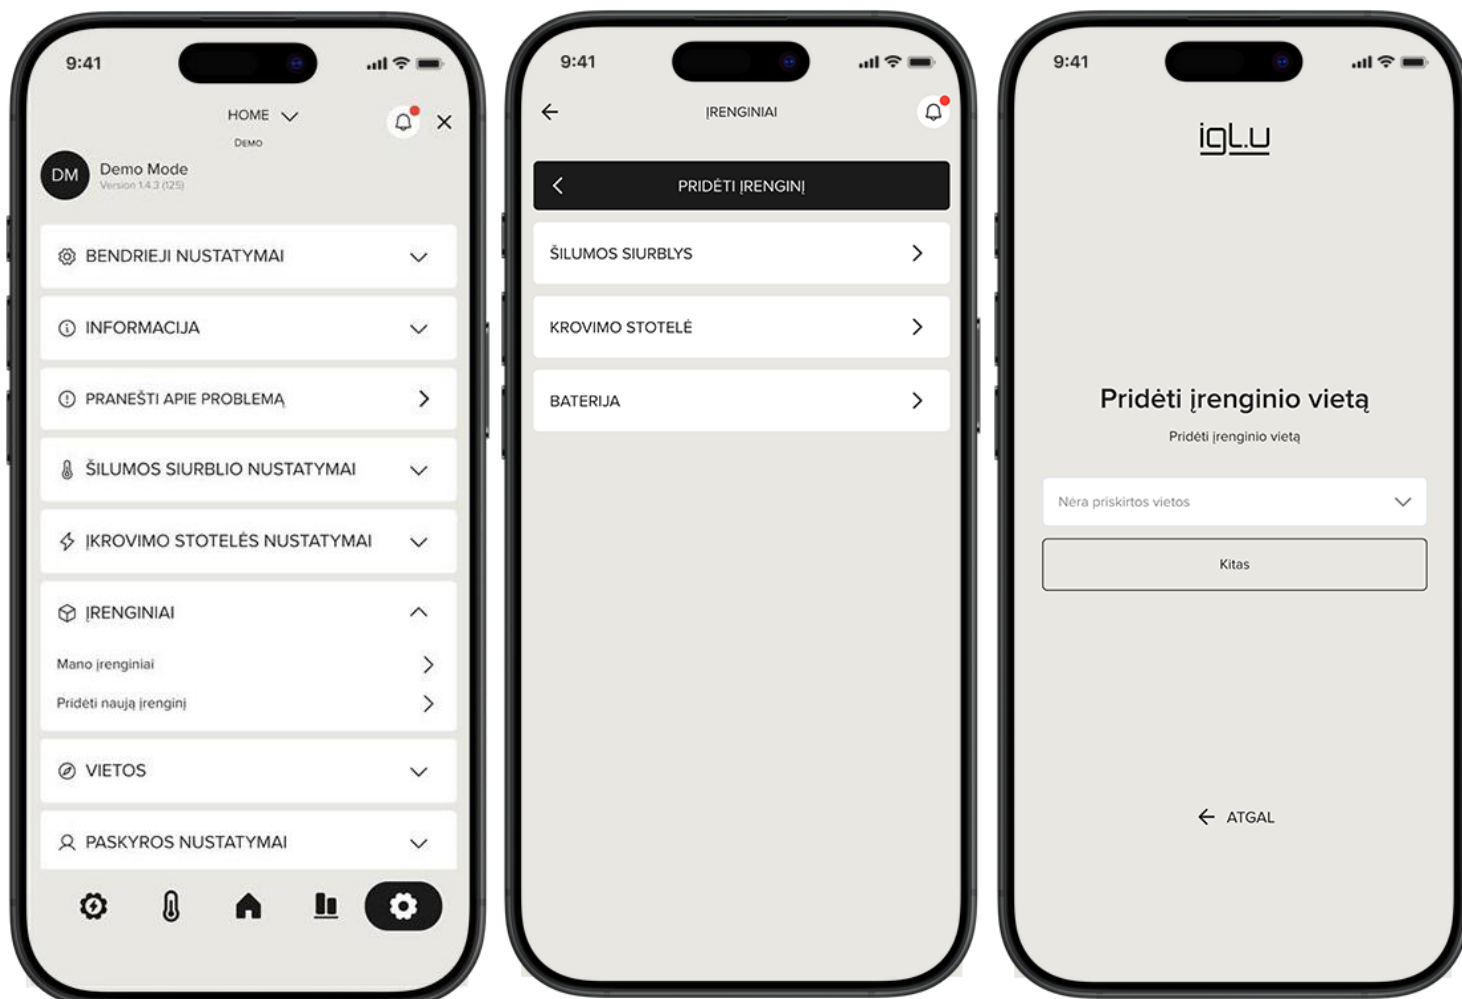

3.3 Pranešti apie problemą


Jeigu susidūrėte su **IGLU** įrenginio veikimo sutrikimais arba jei „**IGLU Home Next**“ programėlė praneša sistemos klaidos pranešimą, apie problemą galite pranešti tiesiogiai per programėlę.

Norėdami pranešti apie problemą:

- Eikite į programėlės Nustatymus;
- Pasirinkite „**Pranešti apie problemą**“;
- Pasirinkite atitinkamą problemos kategoriją:
 - Bendrosios problemos;
 - Įrenginio problemos;
 - Programėlės problemos;
- Jei pasirinkote „**Įrenginio problemos**“, nurodykite įrenginio modelį, su kuriuo turite problemų.
- Pridėkite nuotrauką arba ekrano kopiją (viena nuotrauka vienam pranešimui, maksimalus dydis – 25 MB);
- Išsamiai aprašykite problemą.

Pateikus pranešimą, mūsų aptarnavimo komanda suteiks jums pagalbą.

Pastaba: Taip pat galite susisiekti su **IGLU** aptarnavimo komanda el. paštu: service@iglutech.eu

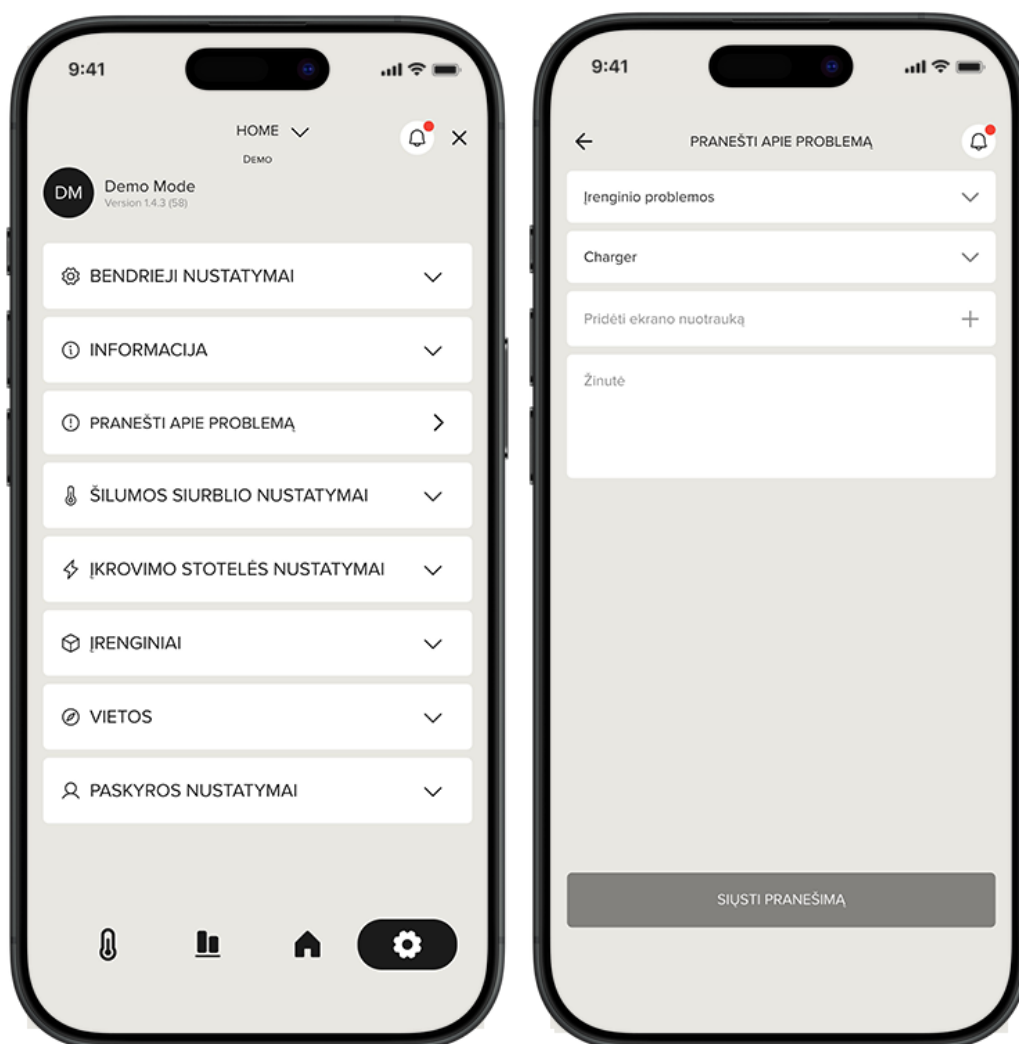

4. Programėlės navigacija ir išdėstymas

Prisijungus prie programėlės, pagrindiniame lange rodomi jūsų šiuo metu naudojami IGLU įrenginiai.

Pastaba: Informacija ir instrukcijos, susijusios su IGLU šilumos siurblio nustatymais ir būsena, pateikiama Šilumos siurblio naudotojo vadove

Įkrovimo Stotelė:

„IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelės būsenos reikšmės:

- **Paruošta naudoti**– įkrovimo stotelė yra pasiekiamą ir galima pradėti įkrovimą
- **Naudojamas** –Šiuo metu vyksta transporto priemonės įkrovimas.
- **Atsijungęs**– Įkrovimo stotelė šiuo metu nepasiekiamą.

Kai įkrovimo stotelės būseną yra „**Naudojama**“, rodoma ši informacija:

- Įkrovimo trukmė,
- Suvartota energija (kWh)
- Įkrovimo grafika būseną


Kai įkrovimo stotelės būseną yra „**Paruošta naudoti**“, mygtukas „**Pradėti įkrova**“ rodomas kaip aktyvus. Šio mygtuko aktyvumas priklauso nuo to, ar funkcija „**Nemokama įkrova**“ yra įjungta ar išjungta (daugiau informacijos rasite **5.2 skyriuje „Nemokama įkrova“**).

Įkrovimo grafikai

Įkrovimo grafikus galite įjungti arba išjungti tiesiogiai pagrindiniame programėlės valdymo lange. Daugiau informacijos apie „**Grafikai**“ funkciją rasite **5.1 skyriuje „Grafikai“**.


Užrakinti kabelį

Jei funkcija „**Užrakinti kabelį**“ yra įjungta, įkrovimo jungtis yra užrakinta įkrovimo stotelėje ir negali būti išimta. Norėdami išimti įkrovimo jungtį, išjunkite „**Užrakinti kabelį**“ funkciją.

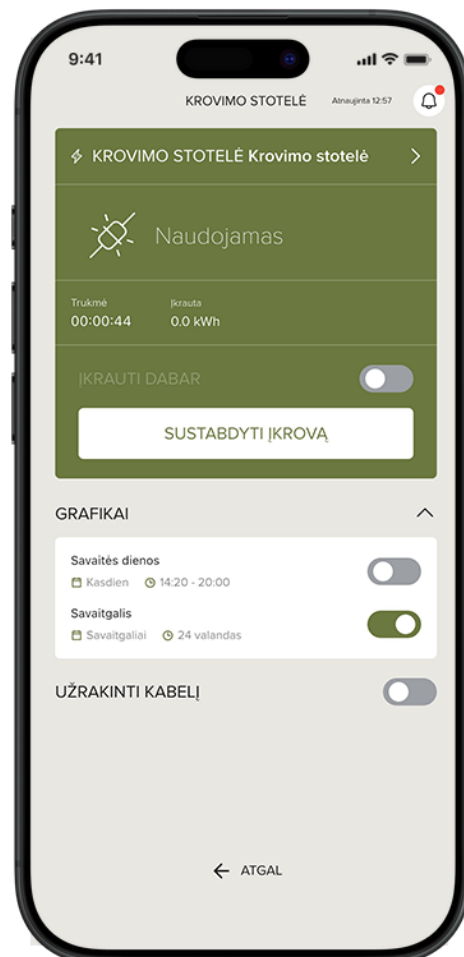

5. Įkrovimo Stotelės Nustatymai

Pagrindiniame programėlės lange paspauskite „**Nustatymai**“, tuomet eikite į „**Įkrovimo stotelės nustatymai**“. Šioje skiltyje galite valdyti „**IGLU Kallik Pro**“ įkrovimo stotelės nustatymus, tokius kaip įkrovimo grafikų kūrimas, įkrovos žymeklių valdymas bei nemokamo įkrovimo funkcijos įjungimas arba išjungimas.

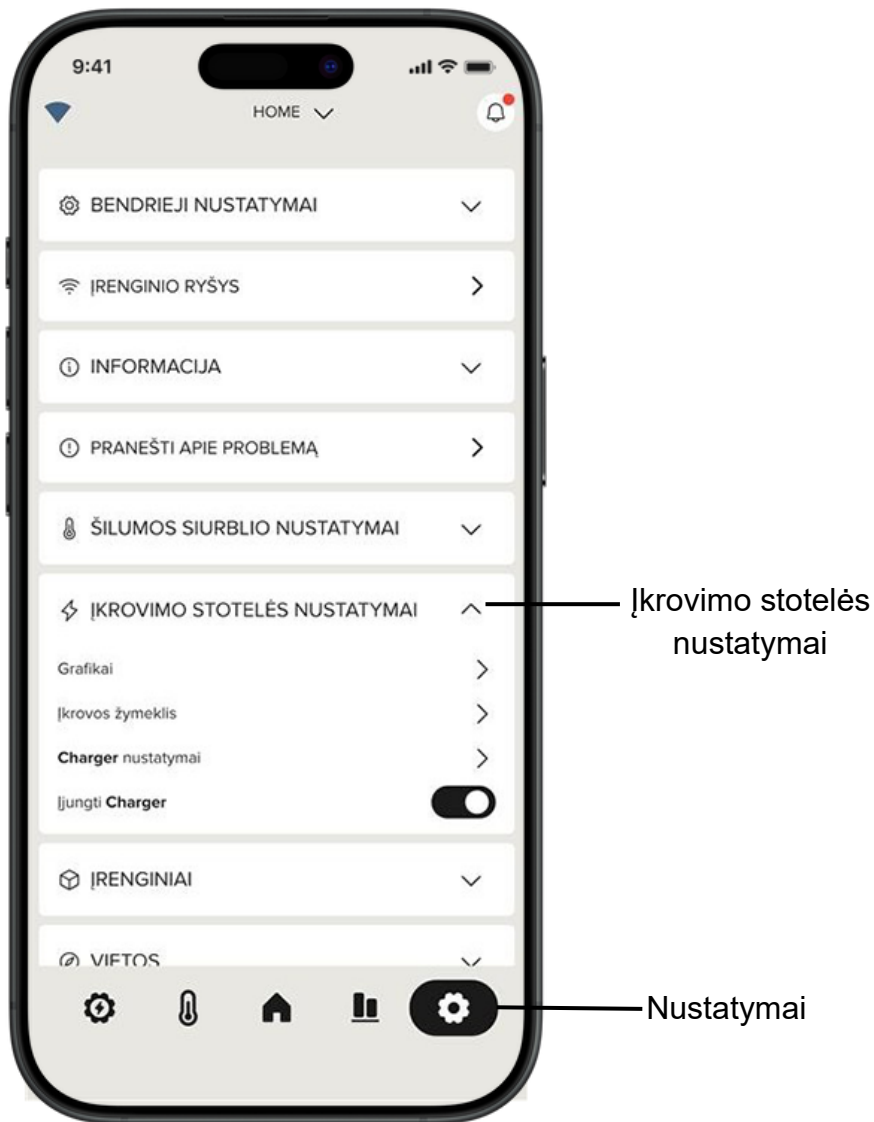

5.1 Grafikai


Galite kurti įkrovimo grafikus, kurie nustato, kada bus pradėtas įkrovimas. Galimi šie grafikų tipai:

- **24 valandos** – įkrovimo stotelė veikia nepertraukiamai pasirinktomis dienomis.
- **Pasirinktina** – įkrovimas pradedamas ir sustabdomas nustatytu laiku pasirinktomis dienomis.

Įkrovimo grafiko sukūrimas:

- Eikite į „**Įkrovimo stotelės nustatymai**“ ir pasirinkite „**Grafikai**“
- Paspauskite „**Naujas Grafikas**“
- Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite savo įkrovimo stotelę.
- Įveskite grafiko pavadinimą
- Pasirinkite dienas, kuriomis grafikas bus aktyvūs
- Pasirinkite laiko parinktį:
 - 24 valandos
 - Pasirinktina, tuomet nurodykite įkrovimo pradžios ir pabaigos laiką.

Sukurtas grafikas bus rodomas grafiko sąrašas pasirinktai įkrovimo stotelei. Bet kuriuo metu galite sukurti papildomų grafikų arba redaguoti ar pašalinti esamus.

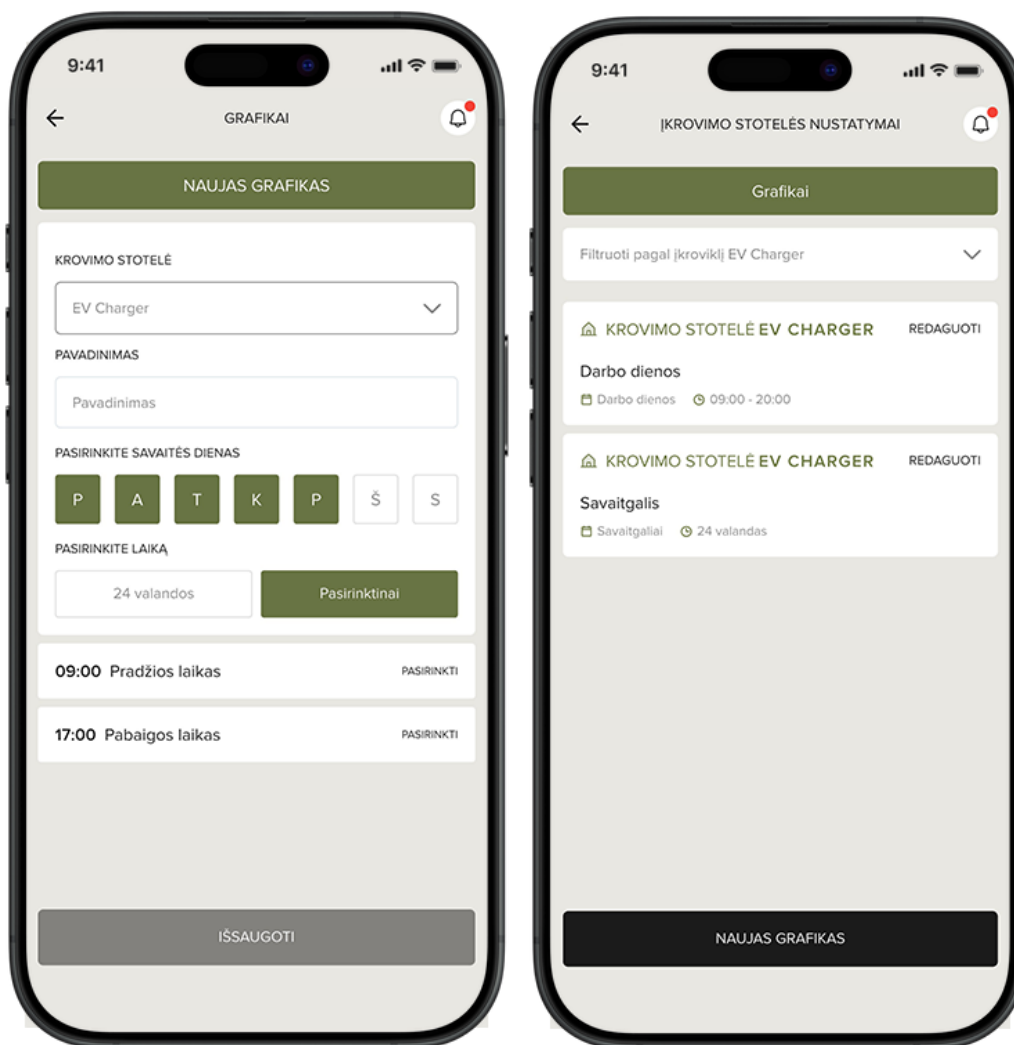

Įkrovimo grafikus taip pat galima pasiekti pagrindiniame programėlės valdymo lange paspaudus įkrovimo stotelės įrenginio kortelę. Iš ten galite grafikus **įjungti arba išjungti**.

Pastaba: Jei įkrovimo grafikas nėra aktyvuojamas pagrindiniame programėlės valdymo lange, įkrovimas nebus pradėtas suplanuotu laiku.

Pastaba: Jei suplanuotas įkrovimo laikas dar neprasidėjo, tačiau įkrovimas yra reikalingas, galite pradėti įkrovimą rankiniu būdu aktyvuodami įkrovimą naudodami programėlę arba registruotą **RFID „Įkrovos žymeklį“**.

Jei funkcija „**Nemokama įkrova**“ yra įjungta įkrovimą galima pradėti tiesiog prijungus įkrovimo jungtį prie transporto priemonės.



5.2 Nemokama įkrova


Nemokama įkrova:

Ijungta –Kai šis režimas yra įjungtas, įkrovimas pradamas automatiškai, kai įkrovimo jungtis prijungiama prie elektromobilio. Jokio papildomo įkrovimo stotelės aktyvavimo nereikia.

Išjungta – Kai „**Nemokamo įkrovimo**“ funkcija yra išjungta, įkrovimą galima pradėti tik naudojant įkrovos žymeklį (RFID kortelę) arba per programėlę. Norėdami pradėti įkrovimą per programėlę, pagrindiniame valdymo lange paspauskite „**Pradėti įkrovą**“ ant įkrovimo stotelės įrenginio kortelės.

Nemokamo įkrovimo įjungimas / išjungimas:

- Eikite į pagrindinius programėlės **Nustatymus**;
- Pasirinkite „**Įkrovimo stotelės nustatymai**“;
- Paspauskite „**Įkrovimo stotelės nustatymai**“;
- Čia galite įjungti arba išjungti nemokamo įkrovimo režimą.

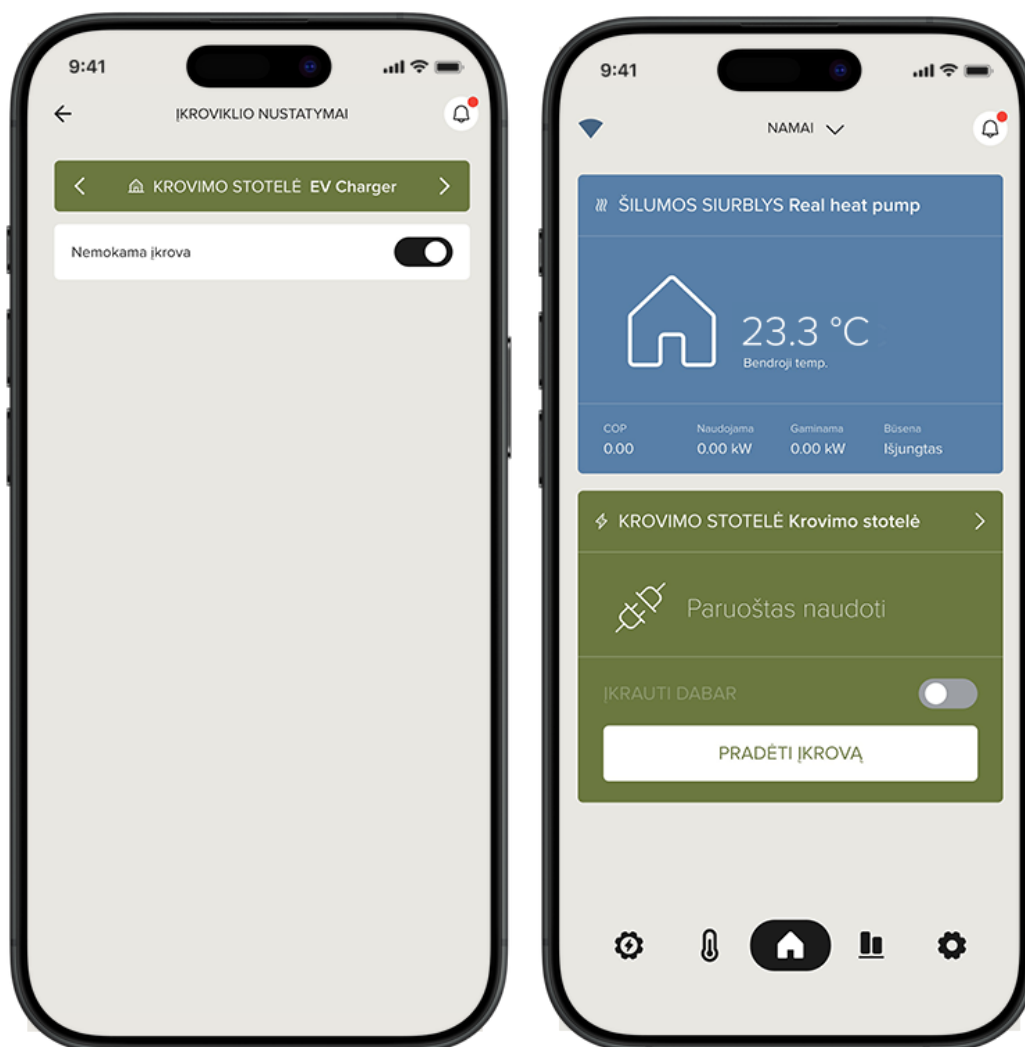


5.3 Įkrovos žymeklis

Įkrovos žymeklis (RFID kortelė) gali būti **naudojamas** įkrovimo pradėjimui ir sustabdymui „IGLU Kallik Pro“ įkrovimo stotelei. Kiekvienas naujai aptiktas įkrovos žymeklis turi būti užregistruotas „IGLU Home Next“ programėlėje, kurioje galima valdyti įkrovos žymeklių nustatymus.

Pastaba: Kai funkcija „**Nemokama įkrova**“ yra išjungta, įkrovimą galima pradėti tik naudojant registruotą įkrovos žymeklį arba paleidžiant įkrovimo sesiją per programėlę.

Kai aptinkamas naujas įkrovos žymeklis, programėlės pagrindiniame lange rodomas pranešimas. Norėdami patvirtinti arba atmesti įkrovos žymeklį, paspauskite „**Peržiūrėti**“.

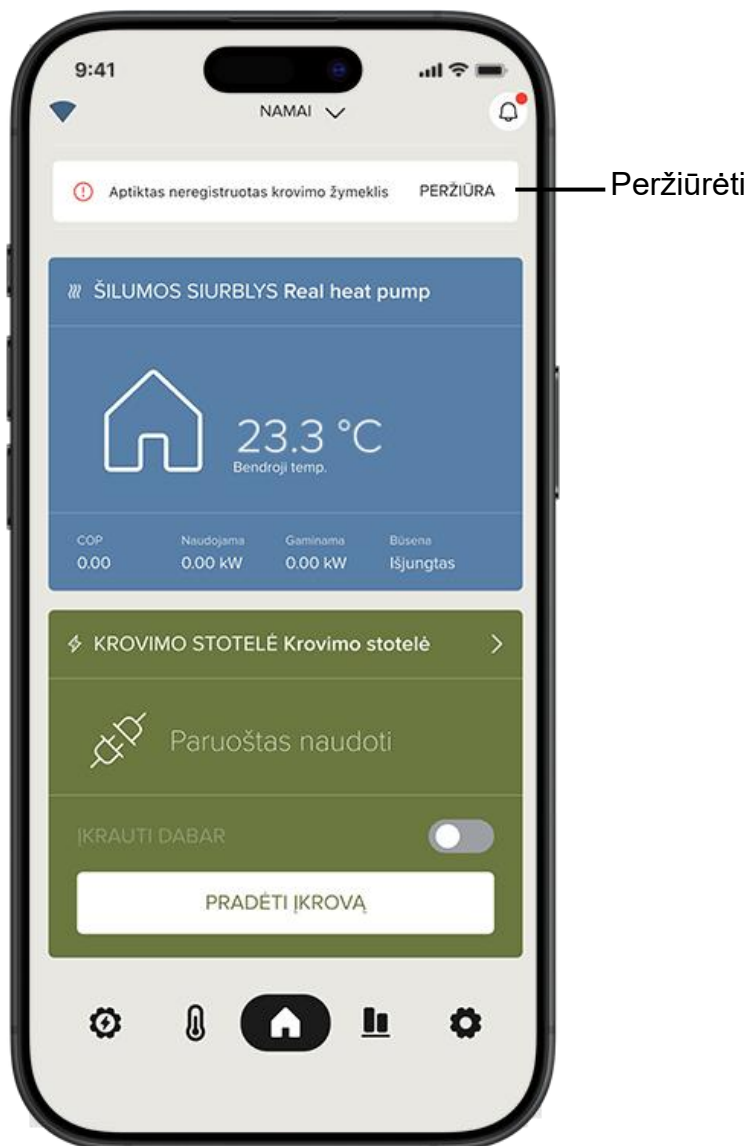

Tuomet būsite nukreipti į **įkrovos žymeklio** puslapį programėlėje, kuriame galėsite „**Priimti**“ arba „**Atmesti**“ naują įkrovos žymeklį.

Naujo įkrovos žymeklio patvirtinimas

- Įveskite įkrovos žymeklio pavadinimą;
- Pasirinkite įkrovimo stotelę, kuriai bus priskirtas įkrovos žymeklis;
- (Nebūtina) nustatykite įkrovos žymeklio galiojimo pabaigos datą

Jei įkrovos žymeklis **atmetamas**, jis pašalinamas iš sąrašo ir negali būti naudojamas.


Esamo įkrovos žymeklio pašalinimas arba blokavimas:

- Paspauskite „**Redaguoti**“ prie įkrovos žymeklio, kurį norite valdyti;
- Puslapio apačioje pasirinkite „**Ištrinti**“ arba „**Blokuoti**“.

Pastaba: Ištrintas arba užblokuotas įkrovos žymeklis nebegali būti naudojamas įkrovimui.

Pastaba: Užblokuotus arba nebegaliojančius įkrovos žymeklius galima peržiūrėti naudojant išskleidžiamąjį sąrašo filtrą (Aktyvūs / Užblokuoti / Pasibaigusio galiojimo).

Ištrinti įkrovos žymekliai nebėra rodomi ir negali būti peržiūrėti.

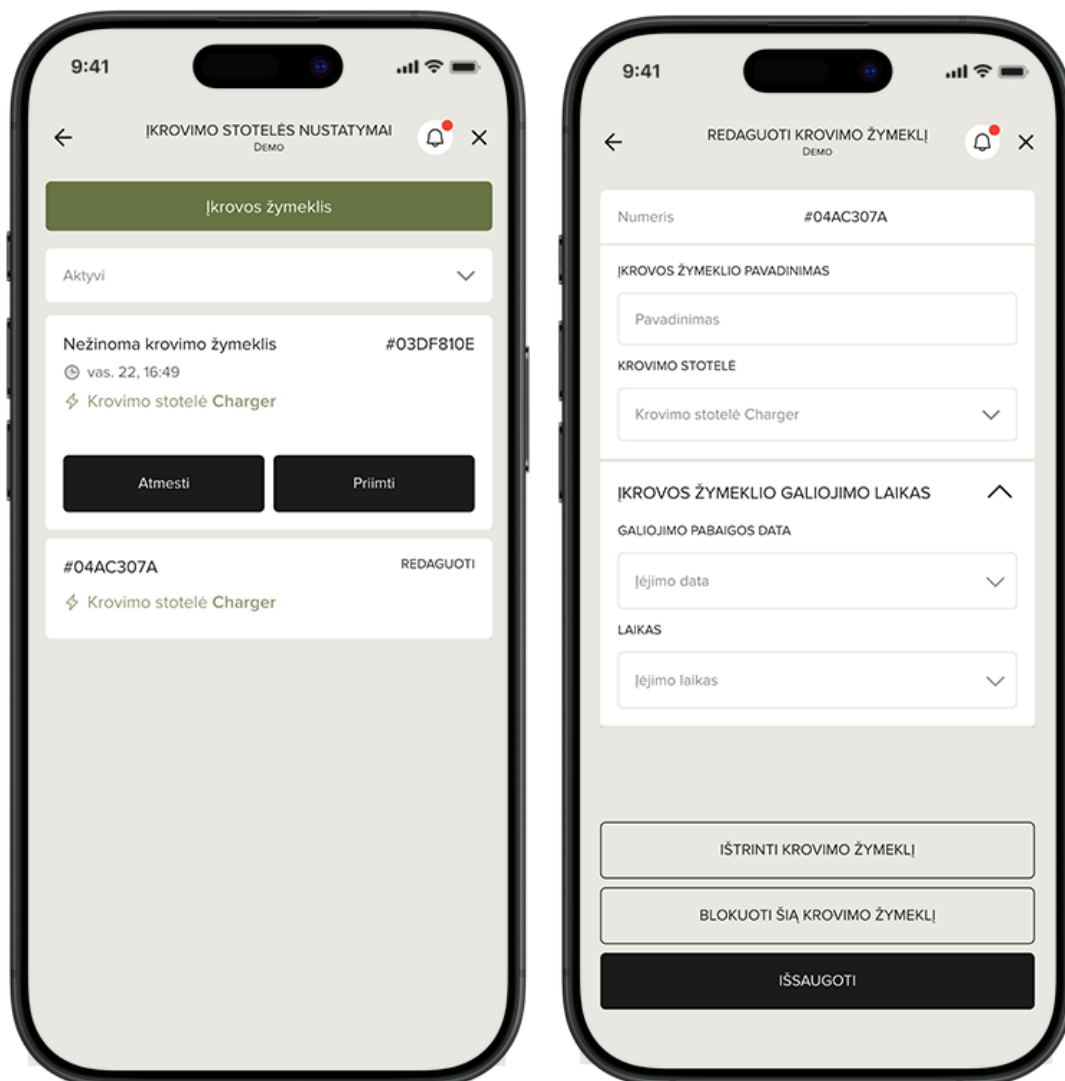


6. Energijos Statistika

Skiltis „**Statistika**“ leidžia stebėti „**IGLU Kallik Pro**“ įkrovimo stotelės veikimo rodiklius skirtingais laikotarpiais – dienos, savaitės, mėnesio arba metų pėjūviais. Galite peržiūrėti suvartotos elektros energijos kiekį (kWh) ir įkrovimo trukmę.

Norėdami pasiekti šią skiltį, pagrindiniame programėlės lange paspauskite **statistikos piktogramą**. Atsidarys statistikos langelis, kuriame galėsite pasirinkti norimą laikotarpį ir peržiūrėti išsamius veikimo duomenis.

Norėdami peržiūrėti konkrečios „**IGLU Kallik Pro**“ įkrovimo stotelės statistiką, pasirinkite įkrovimo stotelės pavadinimą ir laikotarpį, kurio duomenis norite matyti.

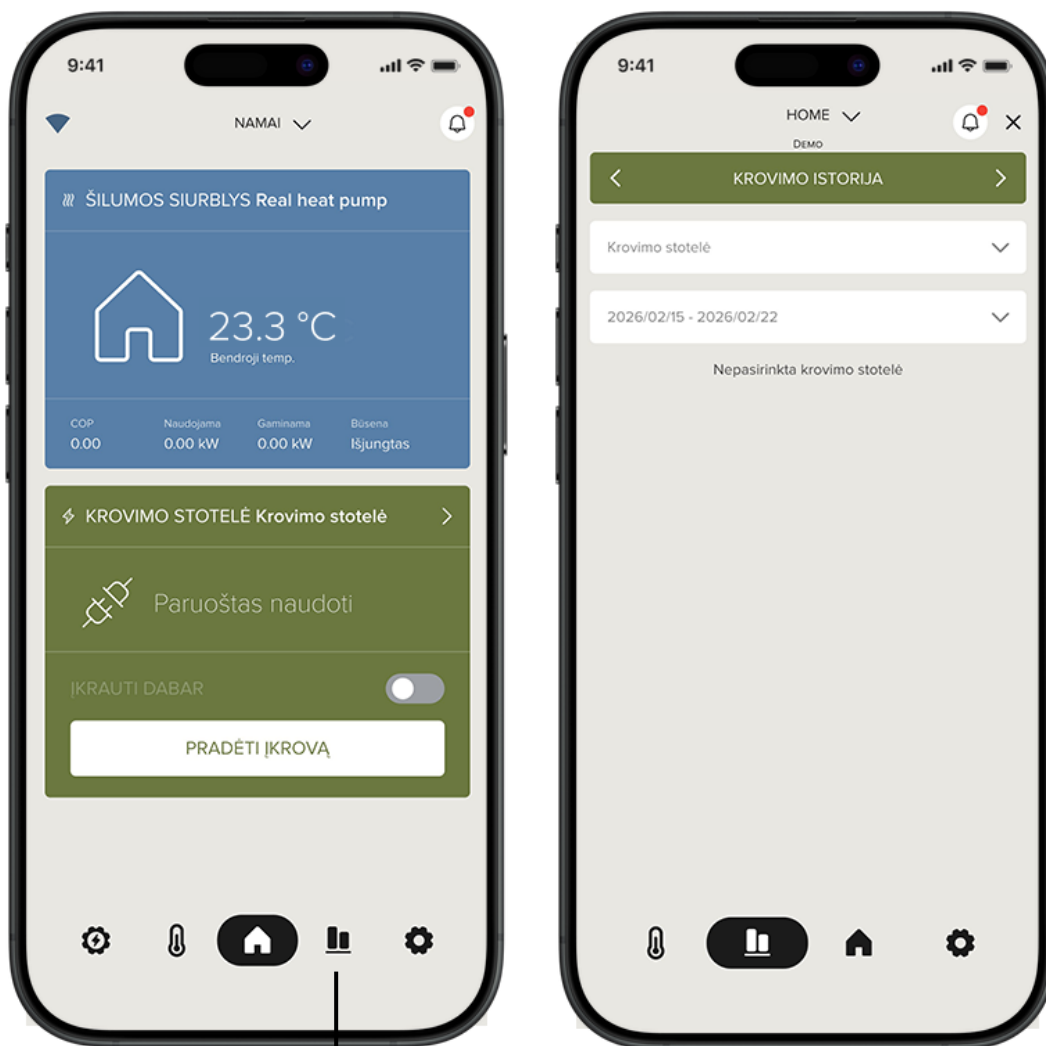

Statistika

Galite peržiūrėti **krovimo istorijos** statistiką arba **krovimo duomenis**.

Krovimo istorija:

Sugeneruotoje lentelėje pateikiami šie duomenys:

- Įkrovimo data;
- Įkrovimo pavadinimas;
- Įkrovimo trukmė;
- Bendras įkrautos energijos sunaudojimas (kWh).

Pastaba. Taip pat galite atsisiųsti CSV ataskaitą į savo mobiliųjį įrenginį.

Krovimo statistika:


Palietę ir palaikę vieną iš statistikos stulpelių, galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įkrovimo trukmę ir sunaudotą energiją (kWh) konkrečiu laiko momentu:

Dienos peržiūroje– duomenys pagal konkrečią valandą;

Savaitės peržiūroje– duomenys pagal konkrečią savaitės dieną;

Mėnesio peržiūroje– duomenys pagal konkrečią savaitę;

Metų peržiūroje – duomenys pagal konkretų mėnesį.

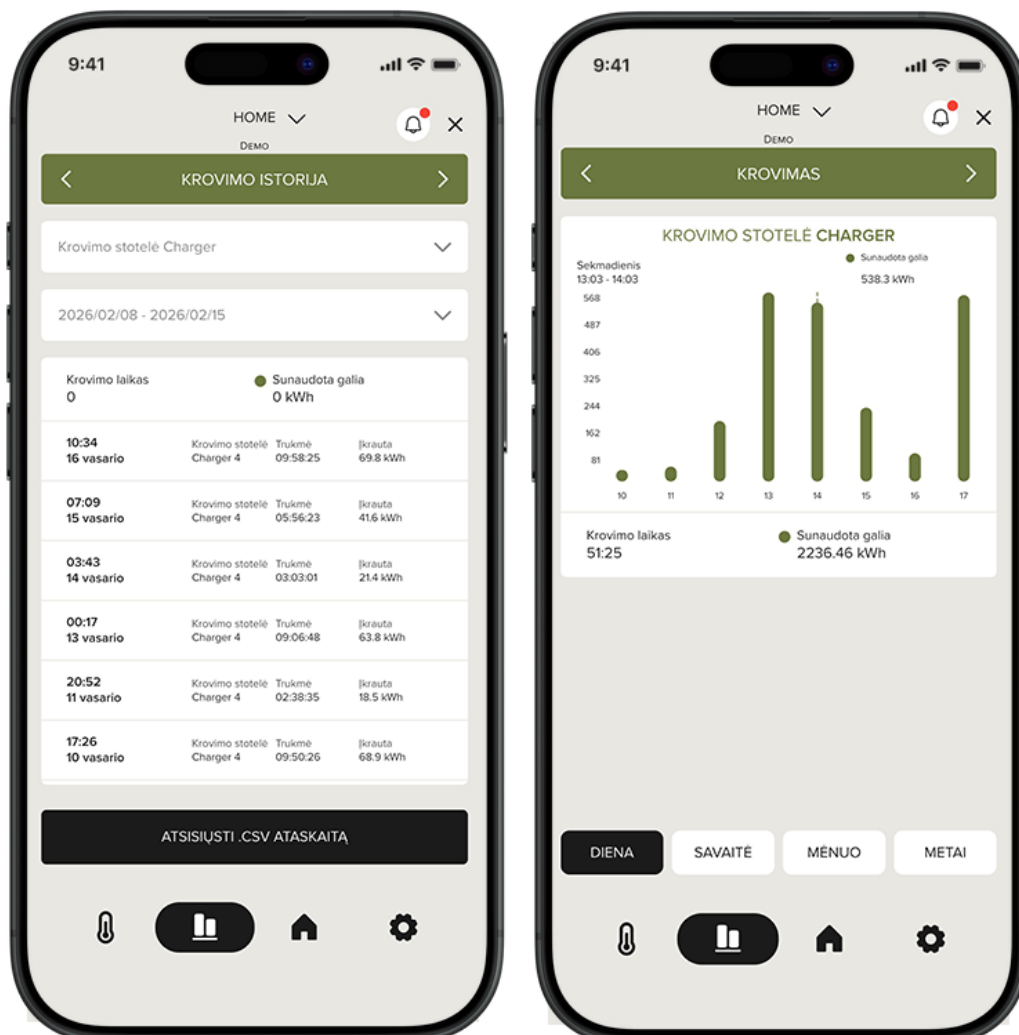


7.Vietos funkcija

„**Vietos**“ funkcija leidžia programėlėje valdyti kelias įrengimo vietas. Kiekvienoje vietoje gali būti vienas ar daugiau įrenginių, o vietos gali būti bendrinamos su kitais naudotojais. Tai leidžia lengvai organizuoti ir valdyti įrenginius skirtinguose namuose, pastatuose ar kituose objektuose.

7.1 Pridėti naują vietą

Sukurti naują vietą:

- Iš pagrindinio valdymo langelio eikite į Nustatymų meniu;
- Pasirinkite „**Vietos**“ ir paspauskite „+ Pridėti naują vietą“;
- Atsidarys naujas langelis, kuriame galėsite įvesti vietos pavadinimą ir pasirinkti adresą žemėlapyje arba įvesti jį rankiniu būdu;
- Sukūrus naują vietą, galėsite priskirti jai naują įrenginį įvesdami arba nuskenudami įrenginio serijos numerį.

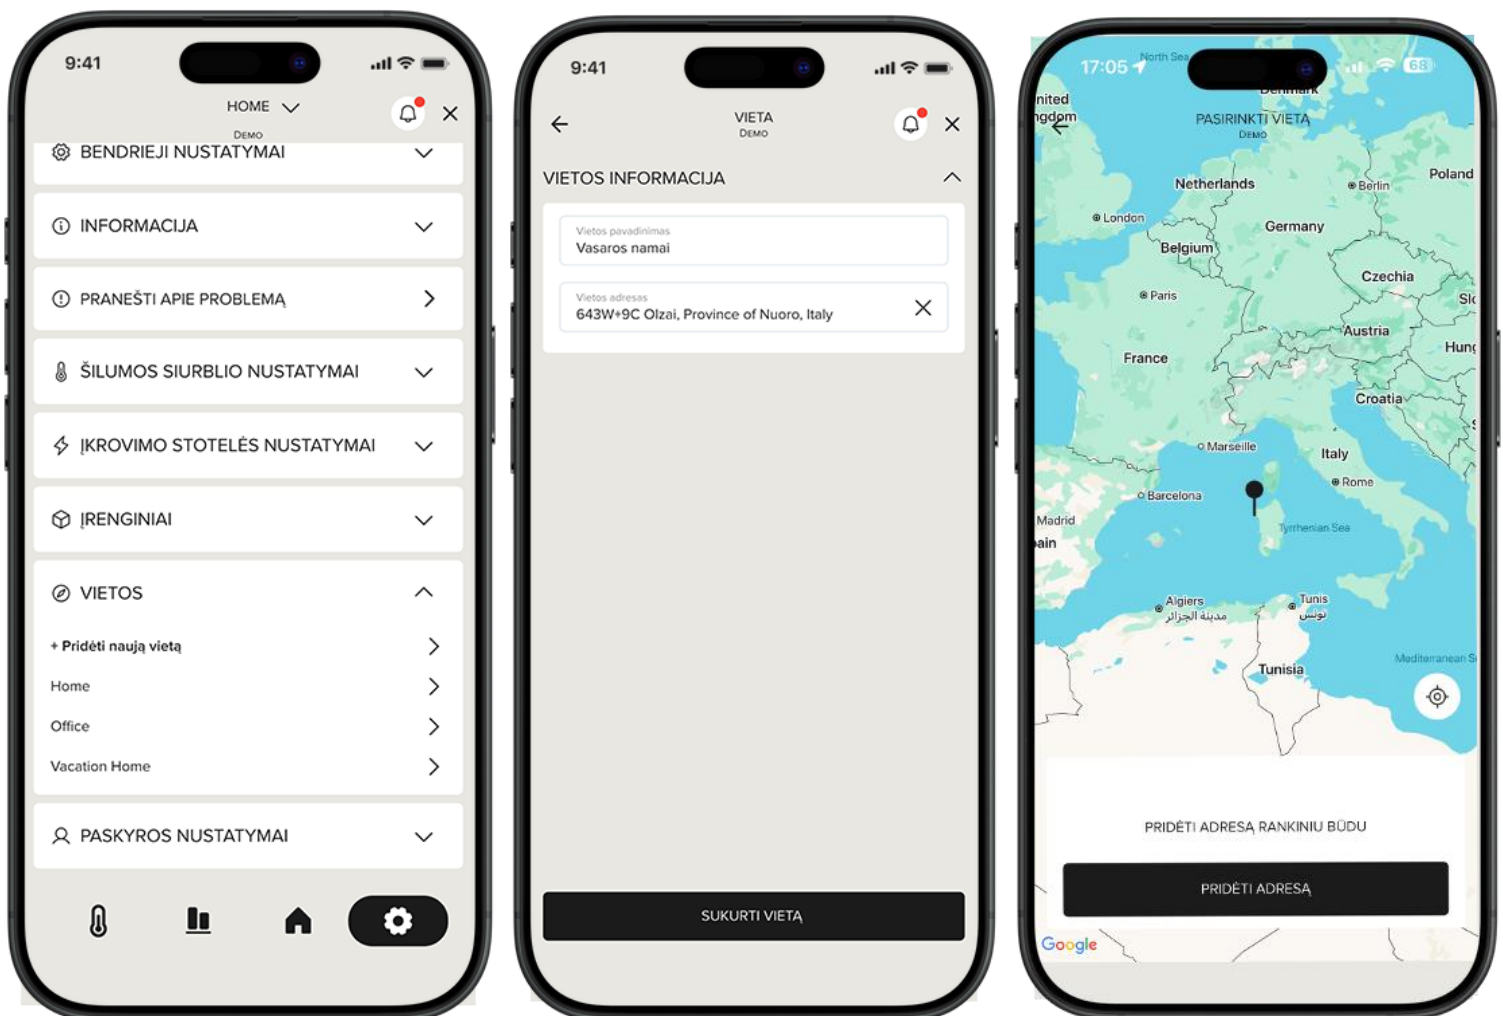

Esamo įrenginio pridėjimas prie naujai sukurtos vietos:

- Eikite į pagrindinius programėlės **Nustatymus**, pasirinkite „**Įrenginiai**“ ir „**Mano įrenginiai**“;
- Pasirinkite esamą įrenginį, paspauskite „**Redaguoti**“ ir perkelkite jį į norimą vietą.

Vietos pašalinimas:

- Eikite į „**Vietos**“ skiltį nustatymų meniu, pasirinkite vietą, kurią norite pašalinti, ir paspauskite „**Pašalinti vietą**“
- Atkreipkite dėmesį, kad vietą galima pašalinti tik tuo atveju, jei jai **nėra priskirtas joks įrenginys**.

7.2 Vietos bendrinimas su kitais naudotojais

Galite bendrinti vietą su kitais naudotojais, išsiųsdami jiems kvietimą. Bendrinimo metu galite nustatyti prieigos galiojimo pabaigos datą ir pridėti pastabas pakviestam naudotojui.


Pastaba: Pakviestas naudotojas turi turėti **aktyvią paskyrą „IGLU Home Next“ programėlėje**, kad galėtų pasiekti ir valdyti bendrinamą įrenginį.

Naudotojas, kuris priima jūsų kvietimą, galės **valdyti jūsų IGLU įrenginius**, įskaitant jų parametrų keitimą

Vietos bendrinimas su kitu naudotoju:

- Eikite į pagrindinius programėlės **Nustatymus** ir pasirinkite „**Vietos**“
- Pasirinkite vietą, kurią norite bendrinti;
- Skiltyje „**Vietos naudotojai**“, langelyje „**Pridėti naują naudotoją**“, įveskite el. pašto adresą, susietą su kito naudotojo „**IGLU Home Next**“ paskyra, ir paspauskite piktogramą „**Siųsti**“
- Pakviestas naudotojas gaus pranešimą programėlėje ir galės „**Priimti**“ arba „**Atmesti**“ bendrinamą vietą.

Vietos savininkas gali bet kuriuo metu atšaukti prieigą, paspausdamas mygtuką „**Atšaukti**“ skiltyje „**Vietos naudotojai**“ prie pasirinktos vietos.

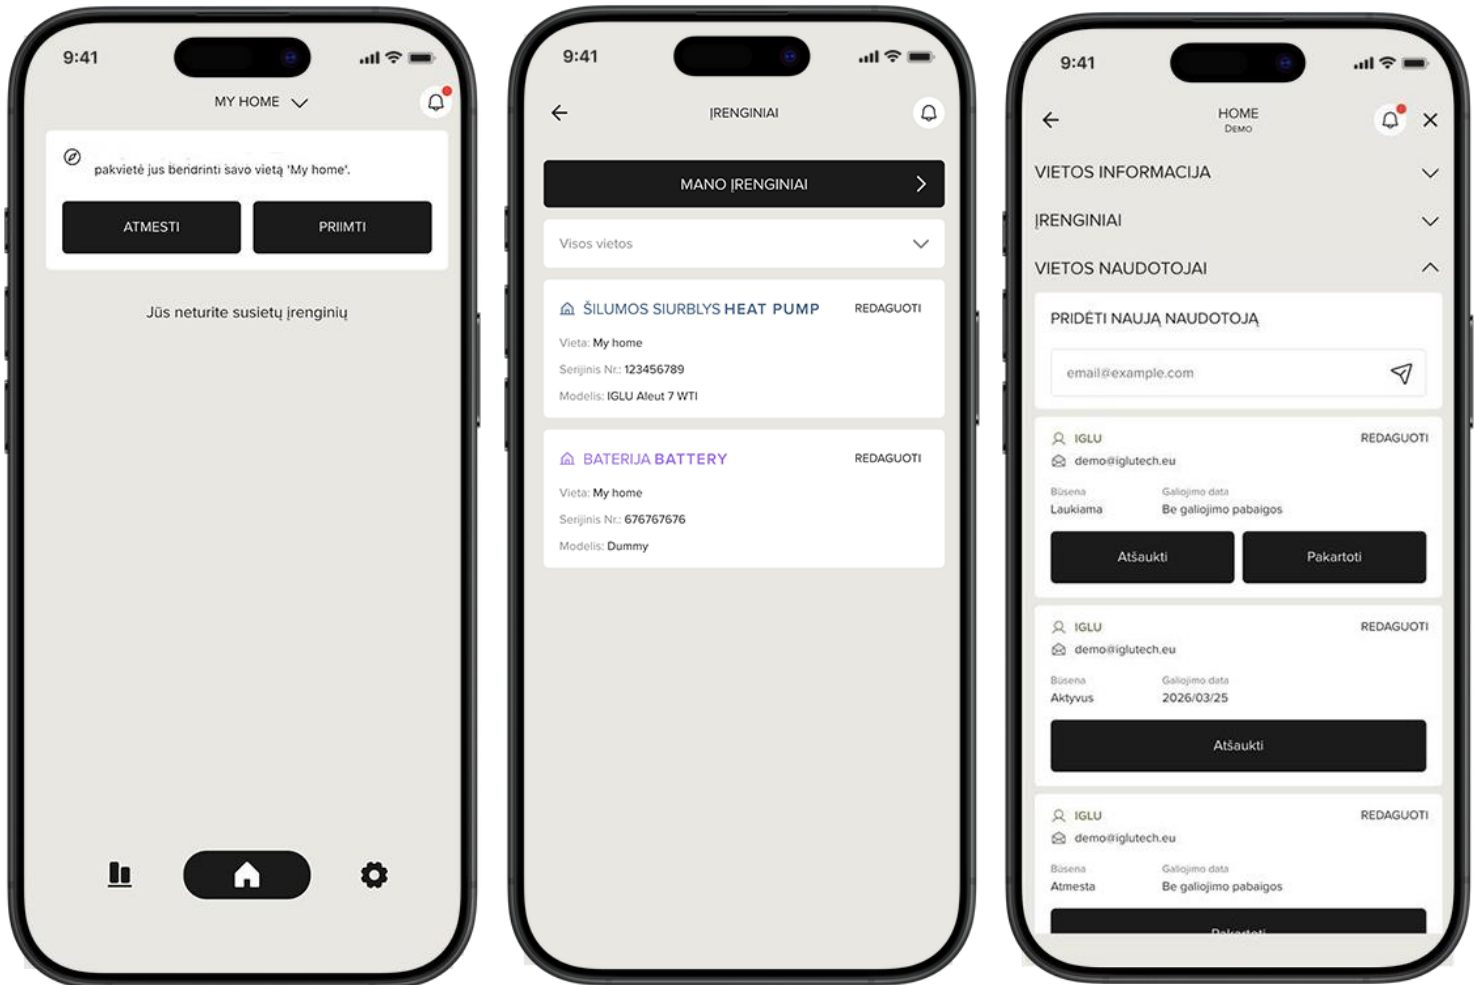



UAB „IGLU TECH“

Ukmergės g. 364-6, LT-14188 Vilnius

Tel: +370 655 53277

El.p. : info@iglutech.eu

<http://iglutech.eu/lt/>